



# Montage instructie - tijdelijke voorzieningen

## HMT1, HMT2, GZT1 & GZT2

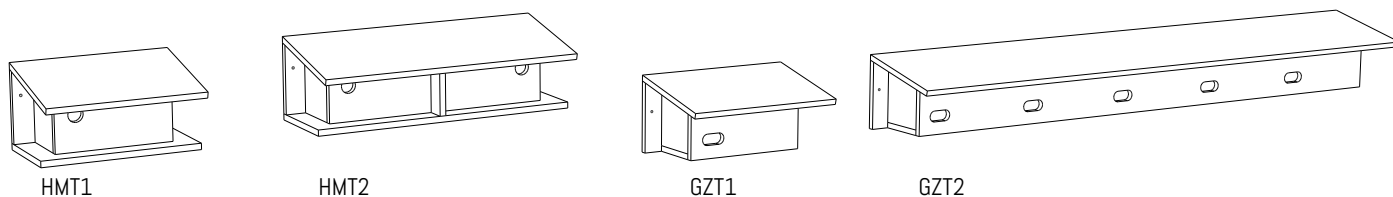

Geleverd met:



Montage\*:


- Stap 1: Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 2: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen);
- Stap 3: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten.

Opmerkingen:

- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met bitje T30 (torx);
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

\* Uitgangspunt montage aan metselwerk of om steenachtige wanden


## GZTH1 & HMTH1

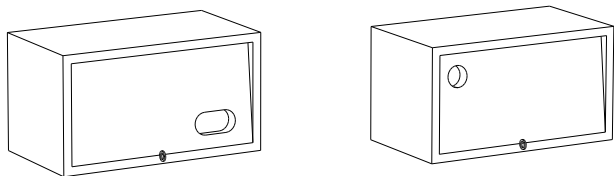

GZTH1


HMTH1

Geleverd met:



Montage in stappen\*:

- Stap 1: Open het luik;
- Stap 2: Boor twee gaten in de achterwand van de kast met steenboor 6mm (gebruik geen klopstand);




- Stap 3: Teken de posities van de twee gaten in de achterwand van de kast af op de muur;
- Stap 4: Boor twee gaten met steenboor 6mm, op de gemarkeerde posities;
- Stap 5: Monteer de kast met de bijgeleverde bouten en ringen. Gebruik twee ringen en bouten per kast;
- Stap 6: Sluit het luik met de bijgeleverde schroef en ring.

Opmerkingen:


- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met bitje SW10 (inbus);
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur zijn grip.

\* Uitgangspunt montage aan metselwerk of om steenachtige wanden


## HMTH1, VMT1, VMT2 & VMT3

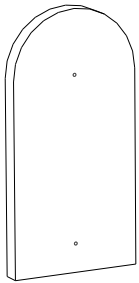


VMTH1

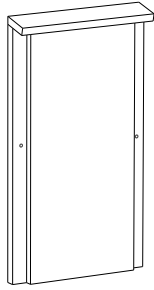

VMT1

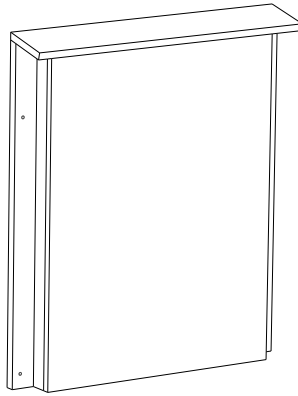


VMT2

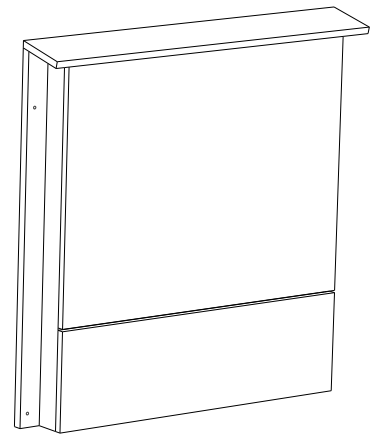

VMT3

Geleverd met:

2 of 4x




VMTH1: 2x  
VMT1: 2x  
VMT2: 4x  
VMT3: 4x

1x



Zwelband voor optimalisatie van de aansluiting van de achterzijde van de kast op de buitenmuur

Montage in stappen\*:

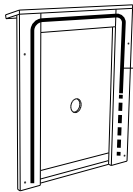

Zwelband

- Stap 1: Plaats een strook van de bijgeleverde zwelband rond de volledige lengte van de achterkant (zie bovenstaand);
- Stap 2: Markeer de posities van de twee of vier gaten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 3: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen);
- Stap 4: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten.

Opmerkingen:

- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met bitje T30 (torx);
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

\* Uitgangspunt montage aan metselwerk of om steenachtige wanden